

アストロトラック TT320X-AG・超薄型高性能ポータブル赤道儀

オートガイド端子・ピンアサイン詳細図

TT320X-AG
(オートガイド端子部)
「RJ-45」：メス



オートガイド用接続ケーブル (TT320X-AG専用)




コネクタ固定用の
「爪」を上部にみて

- 1: 緑 と接点
- 2: 赤 と接点
- 3: 「接続なし」
- 4: 「接続なし」
- 5: 茶 と接点
- 6: 「接続なし」
- 7: 「接続なし」
- 8: 「接続なし」

コネクタ固定用の
「爪」を上部にみて

- 1: 緑 / RA-
- 2: 黄 / Dec-
- 3: オレンジ / Dec+
- 4: 赤 / RA+
- 5: 茶 / GND
- 6: 黒 / 未使用

ASCOM準基「ST-4」端子
(市販のオートガイダー端子部)
「6芯モジュラー」：メス

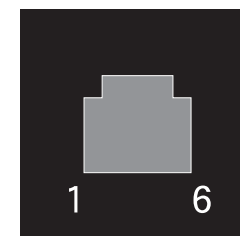

コネクタ固定用の
「爪」を上部にみて

- 1: RA-
- 2: Dec+
- 3: Dec-
- 4: RA+
- 5: GND
- 6: 未使用

※ 「LVIスマートガイダー」 や
「セレストロンNexGuide」 等に
そのまま対応。SBIG社製品には
別ケーブルが必要となります。